

TTR 56 E

RO

MANUAL DE UTILIZARE
DEZUMIDIFICATOR DE AER



 **TROTEC**

Cuprins

Indicații privind manualul de utilizare	1
Siguranță	1
Informații despre aparat	3
Transport și depozitare	4
Montare și instalare	5
Utilizarea	6
Erori și defecțiuni	9
Întreținere	10
Anexă tehnică	14
Evacuare la deșeurile	14

Indicații privind manualul de utilizare

Simboluri



Avertisment privind tensiunea electrică

Acest simbol vă avertizează că există pericole pentru viața și sănătatea persoanelor, datorate tensiunii electrice.



Avertisment

Cuvântul de semnalizare indică o periclitate cu grad mediu de risc, care, dacă nu este evitată, poate avea ca urmare decesul sau o vătămare corporală gravă.



Precauție

Cuvântul de semnalizare indică o periclitate cu grad redus de risc, care, dacă nu este evitată, poate avea ca urmare o vătămare corporală redusă sau medie.

Indicație

Cuvântul de semnalizare indică informații importante (de ex. daune materiale), dar nu și pericole.



Info

Indicațiile cu acest simbol vă ajută să vă executați activitățile rapid și în siguranță.



Respectați instrucțiunile

Indicațiile cu acest simbol vă indică faptul că trebuie să țineți cont de manualul de utilizare.

Ediția actuală a manualului de utilizare și declarația de conformitate UE le puteți descărca de la următorul link:



TTR 56 E



<https://hub.trotec.com/?id=39929>

Siguranță

Citiți acest manual cu atenție înainte de punerea în funcțiune / utilizarea aparatului și păstrați întotdeauna manualul în imediata apropiere a locului de amplasare respectiv la aparat!



Avertisment

Citiți toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile.

Neglijarea respectării instrucțiunilor de siguranță și indicațiilor poate conduce la electrocutare, incendiu și / sau vătămări corporale grave.

Păstrați toate instrucțiunile de siguranță și indicațiile pentru consultare ulterioară.

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârste începând de la 8 ani precum și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse ori de persoane neexperimentate și neinstruite, dacă sunt supravegheate sau dacă au fost instruite cu privire la utilizarea aparatului în condiții de siguranță și au înțeles pericolele care rezultă din această utilizare. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Curățarea și întreținerea nu trebuie executate în niciun caz de către copii nesupravegheați.

- Nu utilizați aparatul în încăperi cu pericol de explozie.
- Nu utilizați aparatul în atmosfere agresive.
- Amplasați aparatul în poziție verticală și stabilă.
- Lăsați aparatul să se usuce după o curățare umedă. Nu puneți aparatul în funcțiune în stare umedă.
- Nu exploatați sau operați aparatul cu mâinile umede sau ude.
- Nu expuneți aparatul la jeturi directe de apă.
- Nu introduceți niciodată obiecte sau extremități ale corpului în aparat.
- Nu acoperiți și nu transportați aparatul în timpul funcționării.
- Nu vă așezați pe aparat.
- Aparatul nu este o jucărie. Țineți la distanță copii și animalele. Utilizați aparatul numai sub supraveghere.

- Înaintea oricărei utilizări, verificați aparatul, accesoriile și elementele sale de racordare cu privire la eventuale deteriorări. Nu folosiți aparate și componente ale acestora defecte.
- Asigurați-vă că toate cablurile electrice aflate în afara aparatului sunt protejate împotriva deteriorărilor (de exemplu contra animalelor). Nu folosiți niciodată aparatul cu un cablu electric sau un racord de rețea deteriorat!
- Racordul electric trebuie să corespundă specificațiilor din capitolul Date tehnice.
- Conectați ștecherul de rețea la o priză de rețea protejată corespunzător.
- Alegeți prelungitoarele cablului de rețea luând în considerare puterea nominală a aparatului, lungimea cablului și destinația de utilizare. Desfășurați complet cablul prelungitor. Evitați suprasolicitarea electrică.
- Decuplați cablul de la priză înaintea efectuării lucrărilor de întreținere, îngrijire sau reparație la aparat, trăgând de ștecher.
- Opriti aparatul și deconectați cablul de rețea de la priza electrică, atunci când nu folosiți aparatul.
- Nu folosiți niciodată aparatul, în cazul în care constatați deteriorări la ștecher sau cablul de rețea. În cazul în care cablul de alimentare de la rețea al acestui aparat este deteriorat, trebuie înlocuit de către producător sau de serviciul pentru clienți al acestuia sau de o altă persoană calificată, pentru a evita periclitări. Cablurile de rețea defecte reprezintă un pericol serios pentru sănătate!
- La amplasarea aparatului, respectați distanțele minime față de pereți și obiecte, precum și condițiile de depozitare și exploatare, conform capitolului Date tehnice.
- Asigurați-vă că admisia aerului și evacuarea aerului sunt libere.
- Asigurați-vă că partea de aspirare este permanent curată și nu prezintă obiecte libere.
- Transportați aparatul exclusiv în poziție verticală și cu rezervorul de condens respectiv furtunul de golire golit.
- Înainte de depozitare sau transport, goliți condensul acumulat. Nu-l consumați. Există pericol pentru sănătate!

Utilizarea conform destinației

Utilizați aparatul exclusiv pentru uscarea și dezumidificarea aerului din încăperi, cu respectarea datelor tehnice.

Utilizarea conform destinației include:

- dezumidificarea și uscarea:
 - camerelor de locuit, dormitoarelor, încăperilor de duș și pivnițelor
 - spălătoriilor, caselor de vacanță, rulotelor, ambarcațiunilor
- menținerea permanent uscată a:
 - depozitelor, arhivelor, laboratoarelor, garajelor
 - camerelor de baie, toaletelor și vestiarelor etc.

Utilizarea neconformă

- Nu instalați aparatul pe o suprafață udă respectiv inundată.
- Nu așezați obiecte, ca de exemplu piese de îmbrăcăminte, pe aparat.
- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Orice modificare constructivă precum și extindere sau reconstrucție arbitrară a aparatului sunt interzise.
- Se interzice un alt mod de funcționare sau o altă utilizare decât cea prezentată în acest manual. În cazul nerespectării acestei instrucțiuni, se anulează orice răspundere și dreptul de solicitare a garanției.

Calificarea personalului

Persoanele care utilizează acest aparat trebuie:

- să fie conștiente de pericolele care apar la folosirea aparatelor electrice într-un mediu umed.
- să fi citit și înțeles manualul de utilizare, în special capitolul Siguranță.

Activitățile de întreținere care impun deschiderea carcasei pot fi executate numai de către o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau de către Trotec.

Pericole reziduale



Avertisment privind tensiunea electrică

Lucrările la componentele electrice pot fi executate numai de o firmă specializată autorizată!



Avertisment privind tensiunea electrică

Înainte de toate lucrările la aparat deconectați ștecherul de rețea de la priza de rețea!
Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de ștecher.



Avertisment

Acest aparat poate genera pericole, în cazul utilizării necorespunzătoare sau neconforme cu destinația, de către persoane neinstruite! Respectați calificările personalului!



Avertisment

Aparatul nu este o jucărie și nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor.



Avertisment

Pericol de asfixiere
Nu depozitați ambalajul în mod neglijent. Acesta poate deveni o jucărie periculoasă pentru copii.

Indicație

Nu utilizați aparatul în fără filtrul de aer montat!
Fără filtru de aer, interiorul aparatului este puternic colmatat, astfel încât performanțele pot fi diminuate iar aparatul se poate deteriora.

Procedura în caz de urgență

1. Opriți aparatul.
2. În caz de urgență deconectați aparatul de la alimentare electrică: Decuplați cablul de conectare de la priza electrică, apucând de fișă.
3. Nu reconectați un aparat defect la racordul de rețea.

Informații despre aparat

Descrierea aparatului

Aparatul funcționează conform principiului adsorbției, fără compresor și fără agent de răcire.

Comanda complet automată și rezervorul de condens (6) cu siguranță de preaplin integrată garantează o utilizare neperturbată.

Ventilatorul aspiră aerul umed din încăperea prin admisia aerului (4) cu filtru de aer (7), condensator și rotorul de adsorbție din spatele acestuia.


În circuitul intern de regenerare, aerul este dirijat peste un element de încălzire, usucă rotorul de adsorbție, aerul cald și umed fiind dirijat apoi prin condensator. La condensatorul mai rece se extrage căldura din aerul încăperii, care este răcit până sub punctul de condensare. Vaporii de apă din aerul încăperii precipită sub formă de condens. Condensul picură în rezervorul de condens (6).

Aerul mai uscat astfel preparat este dirijat în încăperea prin orificiul de evacuare a aerului (2). Aerul mai uscat se amestecă cu aerul din încăperea. Prin permanenta circulație a aerului din încăperea prin aparat, umiditatea relativă a aerului din încăperea va fi redusă.

În rezervorul de condens (6) este instalat un flotor care, la umplerea rezervorului de condens, întrerupe procesul de deumidificare. Aparatul se oprește cu un semnal acustic triplu și lampa de control a rezervorului de condens se aprinde pe panoul de comandă (1) (vezi capitolul Elemente de comandă). Aceasta se stinge numai la reintroducerea rezervorului de condens (6) golit.

Aparatul este destinat reducerii umidității aerului în spații de locuit și spații de lucru.

Prezentarea aparatului

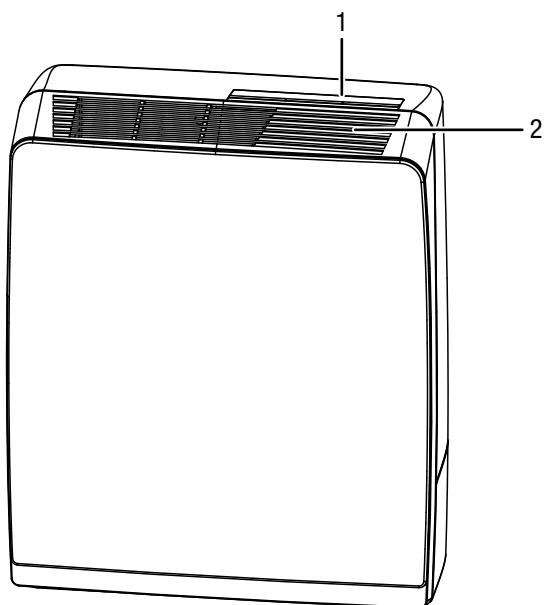

Transport și depozitare

Indicație

Dacă depozitați sau transportați necorespunzător aparatul, acesta poate fi deteriorat.

Țineți cont de informațiile cu privire la transportul și depozitarea aparatului.

Transport

Pentru un transport mai facil, aparatul este prevăzut cu un mâner.

Respectați următoarele indicații **înainte** fiecărei transportări:

- Opriți aparatul.
 - Din cauza duratei post-funcționării componentelor interne, aparatul se oprește complet numai după cca. minute.
- Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de ștecher.
- Nu folosiți cablul de rețea pe post de șnur de tractare.
- Goliți condensul rămas în aparat și în furtunul de golire a condensului (consultați capitolul Întreținere).

Respectați următoarele indicații **după** fiecare transportare:

- Amplasați aparatul vertical după transportare.
- Lăsați aparatul în repaus timp de o oră, înainte de repornirea acestuia. În caz contrar, aparatul poate fi avariât și nu va mai funcționa. În acest caz se pierde drepturile de garanție.


Depozitare

Respectați următoarele indicații **înainte** fiecărei depozitări:

- Goliți condensul rămas în aparat și în furtunul de golire a condensului (consultați capitolul Întreținere).
- Goliți și curățați rezervorul de condens înainte de depozitării.

În cazul în care nu folosiți aparatul, respectați următoarele condiții de depozitare:

- mediu uscat și protejat împotriva înghețului și căldurii
- în poziție verticală într-un loc ferit de praf și radiația solară directă
- eventual protejat cu o învelitoare împotriva pătrunderii prafului
- nu așezați alte aparate sau obiecte pe aparat, pentru a evita deteriorarea acestuia

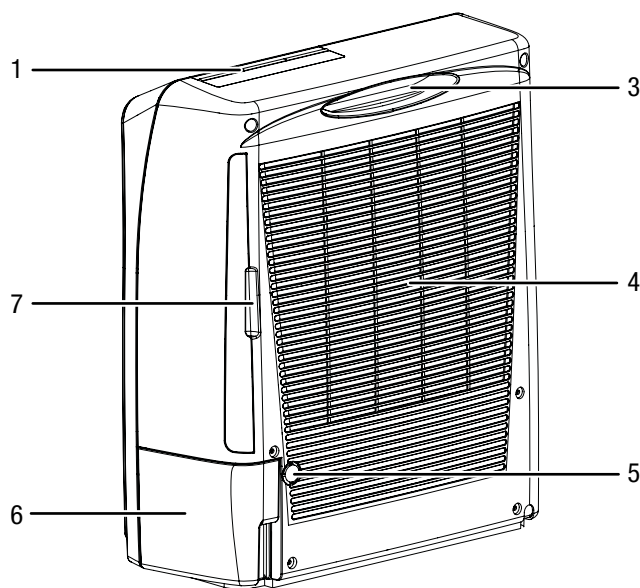

Nr.	Denumire
1	Câmp de comandă
2	Evacuare aer
3	Mâner
4	Admisie aer
5	Orificiu de racordare a furtunului de condens
6	Rezervor de condens
7	Filtru de aer

Montare și instalare

Furnitură


- 1 x aparat
- 1 x filtru de aer
- 1 x manual

Despachetarea aparatului

1. Deschideți ambalajul de carton și scoateți aparatul.
2. Îndepărtați complet ambalajul de pe aparat.
3. Desfășurați complet cablul de rețea. Aveți grijă să nu fie deteriorat cablul de rețea și nu-l deteriorați la desfășurare.

Punerea în funcțiune

Respectați la amplasarea aparatului distanțele minime față de pereți, conform indicațiilor din capitolul Date tehnice.

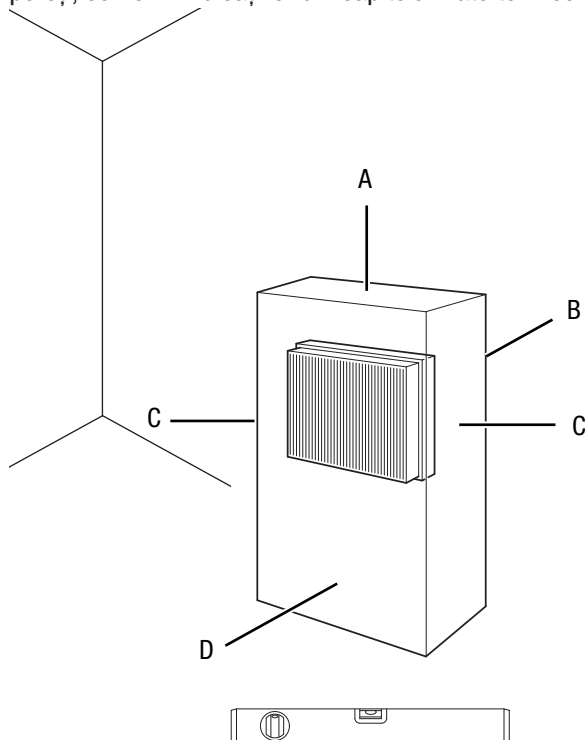

- Înainte de repunerea în funcțiune a aparatului, verificați starea cablului de alimentare. Dacă aveți dubii cu privire la starea ireproșabilă a acestuia, contactați serviciul pentru clienți.
- Amplasați aparatul în poziție verticală și stabilă.
- Evitați locurile cu risc de împiedicare la pozarea cablului de alimentare sau a altor cabluri electrice, în special la amplasarea aparatului în centrul încăperii. Folosiți punți pentru cabluri.
- Asigurați-vă că ați derulat respectiv desfășurat complet cablurile prelungitoare.
- La amplasarea aparatului păstrați o distanță suficientă față de sursele de căldură.
- Aveți grijă ca fluxul de aer să nu fie blocat de perdele sau alte obiecte.

- La amplasarea aparatului în special în zone umede, protejați aparatul local printr-un dispozitiv de protecție contra curenților reziduali (întrerupător de protecție FI) corespunzător normelor în vigoare.

Indicații privind capacitatea de uscare

Capacitatea de uscare depinde de:

- conformația încăperii
- temperatura încăperii
- umiditatea relativă a aerului

Cu cât este mai mare temperatura încăperii și umiditatea relativă a aerului, cu atât este mai mare și capacitatea de uscare.


Pentru utilizarea în spații de locuit este suficientă o umiditate relativă a aerului de cca. 50 până la 60 %. În spații de depozitare și arhive, umiditatea aerului nu trebuie să depășească o valoare de cca. 50 %.

Introducerea filtrului de aer

Indicație

Nu utilizați aparatul în fără filtrul de aer montat! Fără filtru de aer, interiorul aparatului este puternic colmatat, astfel încât performanțele pot fi diminuate iar aparatul se poate deteriora.

- Înainte de pornire, asigurați-vă că filtrul de aer este instalat.

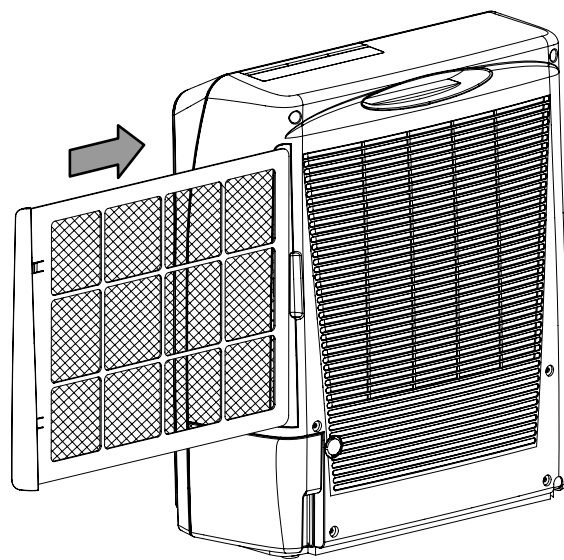

Introducerea rezervorului de condens

- Asigurați-vă că flotorul este introdus corect în rezervorul de condens.
- Asigurați-vă că rezervorul de condens este gol și introdus corect.


Conectarea cablului de rețea

- Conectați ștecherul de rețea la o priză de rețea protejată corespunzător.

Utilizarea

- Aparatul funcționează complet automat după pornire, în funcție de regimul de funcționare selectat respectiv până când este oprit prin flotorul rezervorului de condens umplut.
- Evitați să lăsați ușile și ferestrele deschise.

Elemente de comandă

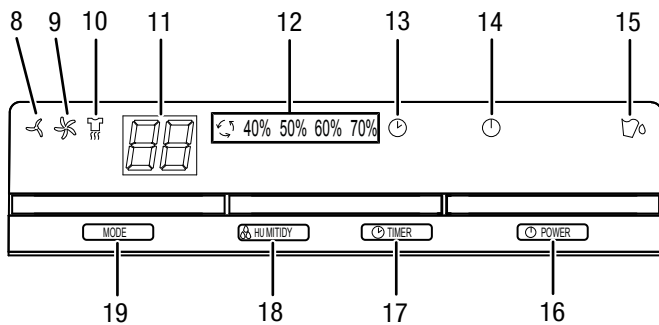

Nr.	Element de comandă
8	Lampa de control pentru regimul economic: Se aprinde atunci când este activat regimul economic.
9	Lampa de control pentru regimul normal: Se aprinde atunci când este activat regimul normal.
10	Lampa de control pentru uscare: Se aprinde atunci când este activat regimul de uscare.
11	Afișaj: Indică umiditatea relativă a aerului ambiental (35 % până la 95 % umiditate relativă). În timpul reglării temporizatorului, pe afișat apare timp de 8 secunde numărul de ore preselecat.
12	Indicatorul umidității selectate a aerului: Indică umiditatea preselectată a aerului (40 %, 50 %, 60 % sau 70 %) sau dezumidificarea permanentă. Valoare predefinită: 50 %
13	Lampa de control Timer: Se aprinde atunci când temporizatorul a fost activat pentru numărul de ore preselecat.
14	Indicatorul de funcționare: Se aprinde în culoarea verde atunci când aparatul este pornit. Clipește în culoarea verde atunci când - aparatură a fost înclinat/răsturnat: Aparatură se oprește. - aparatură urmează să se oprească (funcționare inerțială). Se emite suplimentar un semnal acustic.
15	Lampa de control pentru rezervorul de condens: Se aprinde în culoarea roșie, atunci când rezervorul de condens este plin sau nu este poziționat corect.

Nr.	Element de comandă
16	Tasta POWER: Pornește sau oprește aparatul. Se emite un semnal acustic.
17	Tasta TIMER: Reglează funcția Timer. Dacă nu este selectată nicio durată pentru funcționarea uscătorului, aparatul se oprește după 24 ore.
18	Tasta HUMIDITY: Reglarea valorii prescrise pentru umiditatea aerului în regim economic sau normal: 40 %, 50 %, 60 %, 70 % sau dezumidificare permanentă. Valoare predefinită: 50 %
19	Tasta MODE: Reglarea regimului economic, normal sau de uscare.

Pornirea aparatului

După ce ați instalat și adus aparatul în stare operațională, în modul descris în capitolul Punere în funcțiune, puteți să-l porniți.

Indicație

Așteptați 3 minute, înainte de a reporni aparatul (de exemplu după golirea rezervorului de condens).

- Porniți aparatul cu tasta POWER (16).
- Selectați regimul de funcționare dorit cu ajutorul tastei MODE (19).
- Reglați valoarea prescrisă pentru umiditatea aerului cu ajutorul tastei HUMIDITY (18).
- Selectați durata de funcționare dorită, în ore, cu ajutorul tastei TIMER (17).



Info

Dacă nu se atinge valoarea prescrisă a umidității aerului în interval de 24 ore, aparatul se oprește automat – indiferent de regimul de funcționare. Aparatură se oprește și atunci, deși valoarea prescrisă a fost atinsă pentru scurt timp, sistemul de încălzire nu s-a putut răci suficient. După atingerea valorii prescrise, sistemul de încălzire necesită un anumit timp (cca. 6 min) pentru a se răci.

Dacă se atinge valoarea prescrisă în intervalul de 24 ore și sistemul de încălzire are întotdeauna timp suficient să se răcească, aparatul rămâne în funcțiune chiar și timp de mai multe săptămâni.

Regimul economic

Aparatul funcționează cu o viteză redusă a ventilatorului, pentru a economisi energie.

Încălzirea se oprește atunci când umiditate relativă a aerului ambiental scade sub valoarea prescrisă reglată. Dacă umiditatea aerului crește din nou peste valoarea predefinită, încălzirea pornește din nou.

Activați regimul economic după cum urmează:

1. Apăsați tasta MODE (19) în mod repetat, până când se aprinde lampa de control pentru regimul economic (18).

Funcționarea în regim normal

Aparatul funcționează cu viteza normală a ventilatorului.

Încălzirea se oprește atunci când umiditate relativă a aerului ambiental scade sub valoarea prescrisă reglată. Dacă umiditatea aerului crește din nou peste valoarea predefinită, încălzirea pornește din nou.

Activați regimul normal după cum urmează:

1. Apăsați tasta MODE (19) în mod repetat, până când se aprinde lampa de control pentru regimul normal (9).

Regimul de uscare (funcția de uscare a lenjeriei)

În regimul de uscare, aparatul funcționează permanent la puterea maximă, până la expirarea duratei predefinite. Dacă nu este programată nicio durată, aparatul se oprește automat după 24 ore.

Aparatul poate fi utilizat suplimentar și ca uscător de lenjerie de cameră, pentru asistență la uscarea lenjeriei ude. La poziționarea aparatului sau a unui uscător pentru rufe respectați distanțele minime indicate în datele tehnice.

Activați regimul de uscare după cum urmează:

1. Apăsați tasta MODE (19) în mod repetat, până când se aprinde lampa de control pentru uscare (10).

Temporizatorul de oprire

Utilizați temporizatorul de oprire pentru a opri automat aparatul după o perioadă predefinită (1 până la 24 ore în pași de câte o oră).

Activați temporizatorul de oprire după cum urmează:


1. Apăsați tasta TIMER (17) în mod repetat, până când este afișată durata dorită, în ore.

Funcționarea cu furtun conectat la racordul de condens


În cazul unei umidități ridicate a aerului, se recomandă golirea permanentă a condensului printr-un furtun, deoarece în caz contrar rezervorul de condens ar trebui golit prea frecvent.

Pentru aceasta procedați după cum urmează:


- ✓ Furnitura include un furtun adecvat (diametru: 12 mm).
 - ✓ Aparatul este oprit.
1. Scoateți rezervorul de condens.

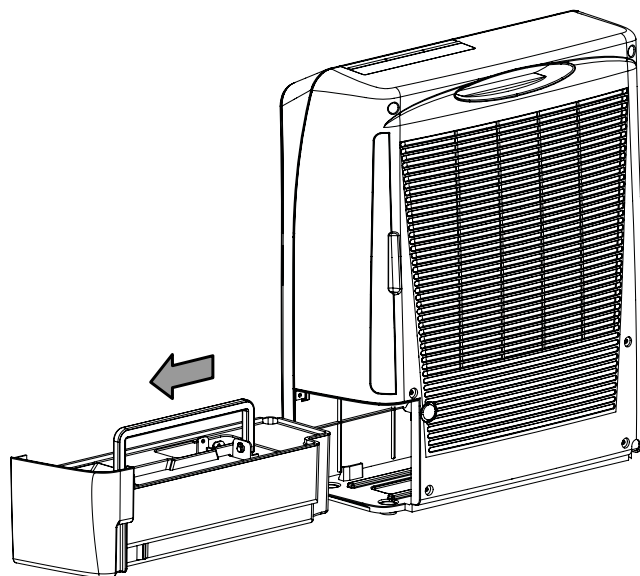

2. Îndepărtați capacul de protecție de pe racordul de condens, de exemplu cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce.

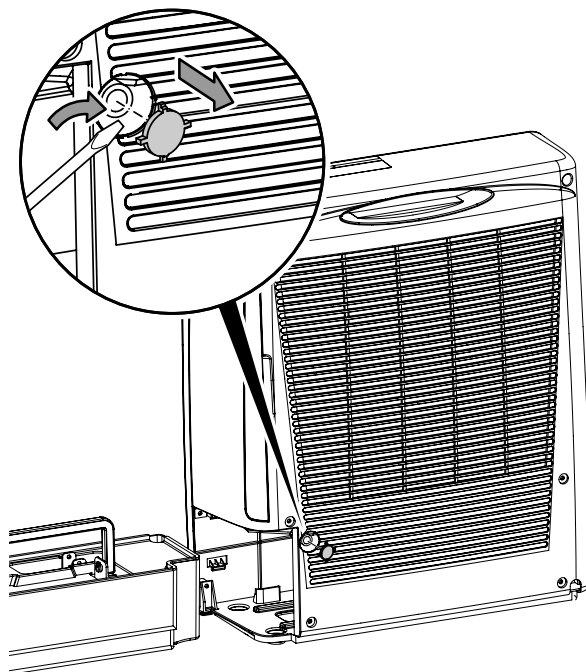


3. Îndepărtați dopul de cauciuc de la racordul de condens.

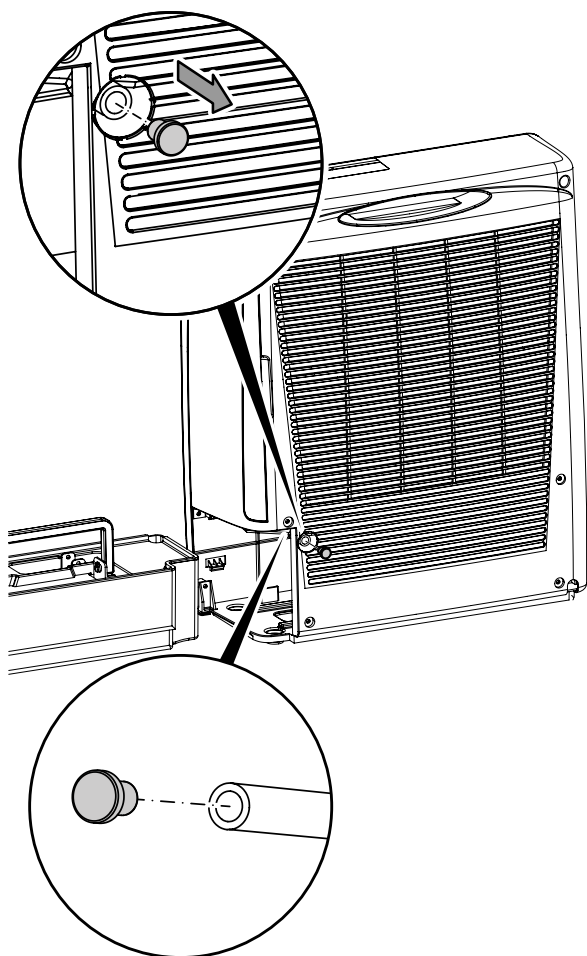


4. Aplicați dopul pe evacuarea spre rezervorul de condens din interiorul aparatului.

5. Introduceți un capăt al furtunului pe racordul de furtun.

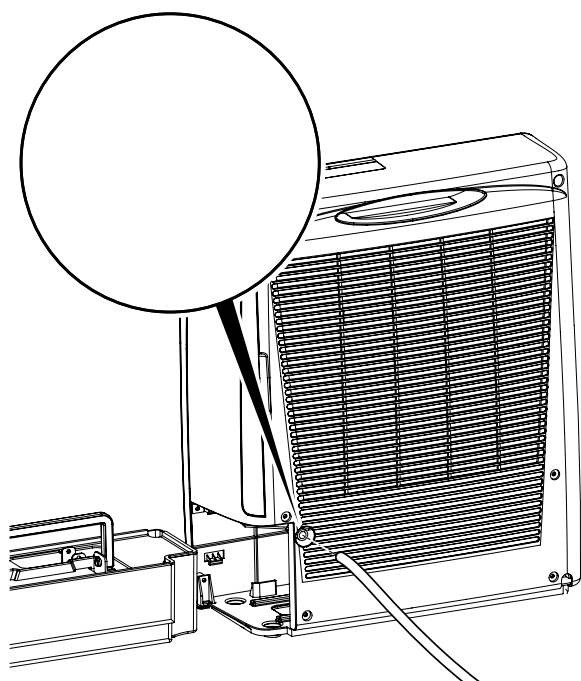

6. Reintroduceți rezervorul de condens.

7. Introduceți celălalt capăt al furtunului într-o scurgere adecvată (de exemplu o gură de scurgere sau un rezervor colector suficient de mare). Aveți grijă ca furtunul să nu fie îndoit.

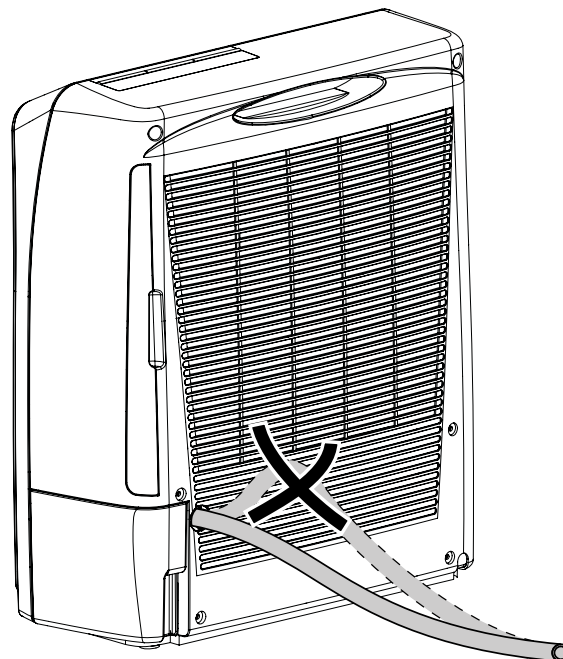

Scoaterea din funcțiune



Avertisment privind tensiunea electrică

Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

- Opriți aparatul.
- Așteptați timp de cca. 2 minute.
 - Din cauza duratei post-funcționării componentelor interne, aparatul se oprește complet numai după cca. 2 minute.
- Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de ștecher.
- Goliți rezervorul de condens dacă este cazul.
- Curățați aparatul conform indicațiilor din capitolul Întreținere.
- Depozitați aparatul conform indicațiilor din capitolul Depozitare.

Erori și defecțiuni

Aparatul a fost verificat de mai multe ori pe durata procesului de producție în privința funcționării ireproșabile. Dacă apar totuși defecțiuni în funcționare, verificați aparatul conform listei următoare.

Aparatul nu pornește:

- Verificați racordul la rețea.
- Verificați cablul de alimentare și ștecherul de rețea cu privire la deteriorări.
- Verificați siguranța de rețea de la locul instalării.
- Verificați poziția corectă a rezervorului de condens.
- Aparatul dispune de o siguranță contra înclinării și se oprește automat în cazul răsturnării. Indicatorul de funcționare (44) trebuie să fie aprins în culoarea verde. Când lampa clipește, verificați dacă aparatul este poziționat vertical și pe o suprafață plană.
- Verificați temperatura încăperii. Respectați zona de lucru admisă a aparatului, conform datelor tehnice.
- Așteptați 10 minute, înainte de a reporni aparatul. Dacă aparatul nu pornește, dispuneți executarea unei verificări electrice de către o firmă specializată sau de către Trotec.

Aparatul funcționează, dar nu se formează condens:

- Verificați gradul de murdărire al flotorului din rezervorul de condens. Curățați rezervorul de condens dacă este necesar. Flotorul trebuie să fie mobil.
- Verificați temperatura încăperii. Respectați zona de lucru admisă a aparatului, conform datelor tehnice.
- Asigurați-vă că umiditatea relativă a aerului din încăperea corespunde datelor tehnice.
- Verificați gradul de murdărire al filtrului de aer. Dacă este necesar curățați respectiv înlocuiți filtrul de aer.
- Verificați gradul de murdărire al condensatorului din exterior (consultați capitolul Întreținere). Dispuneți curățarea condensatorului murdar de către o firmă specializată sau de către Trotec.

Aparatul este zgomotos respectiv vibrează:

- Verificați dacă aparatul este amplasat vertical și stabil.

Prezintă scurgeri de condens:

- Verificați aparatul cu privire la neetanșeități.

Aparatul se încălzește excesiv, este zgomotos respectiv prezintă pierderi de putere:

- Verificați gradul de murdărire al admisiiilor de aer și al filtrului de aer. Îndepărtați murdăria exterioară.
- Verificați gradul de murdărire a aparatului din exterior (consultați capitolul Întreținere). Dispuneți curățarea interiorului murdar al aparatului de către o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau de către Trotec.

Indicație

Așteptați cel puțin 3 minute după toate lucrările de întreținere și reparație. Reporniți aparatul numai după aceea.

Aparatul dumneavoastră nu funcționează ireproșabil după verificări?

Contactați serviciul de asistență a clienților. Eventual duceți aparatul pentru reparație la o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau la Trotec.

Indicație

Din motive de siguranță, aparatul se oprește automat după 24 ore.

Întreținere

Intervale de întreținere

Interval de întreținere și îngrijire	înaintea fiecărei puneri în funcțiune	la nevoie	cel puțin la fiecare 2 săptămâni	cel puțin la fiecare 4 săptămâni	cel puțin la fiecare 6 luni	cel puțin anual
Golire rezervor de condens și furtun de golire		X				
Verificați orificiile de aspirare și evacuare cu privire la murdărie și corpuri străine, curățați-le dacă este cazul	X			X		
Efectuați o curățare exterioară		X				X
Verificați vizual interiorul aparatului cu privire la murdărie		X				X
Verificați filtrul de aer cu privire la murdărie și corpuri străine, curățați respectiv înlocuiți după caz	X		X			
Schimbați filtrul de aer					X	
Verificați dacă există deteriorări	X					
Verificați șuruburile de fixare		X				X
Efectuați o probă de funcționare						X

Proces-verbal de întreținere și îngrijire

Tip aparat:

Număr aparat:

Interval de întreținere și îngrijire	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Golire rezervor de condens și furtun de golire																
Verificați orificiile de aspirare și evacuare cu privire la murdărie și corpuri străine, curățați-le dacă este cazul																
Efectuați o curățare exterioară																
Verificați vizual interiorul aparatului cu privire la murdărie																
Verificați filtrul de aer cu privire la murdărie și corpuri străine, curățați respectiv înlocuiți după caz																
Schimbați filtrul de aer																
Verificați dacă există deteriorări																
Verificați șuruburile de fixare																
Efectuați o probă de funcționare																
Observații:																

1. Data: Semnătura:	2. Data: Semnătura:	3. Data: Semnătura:	4. Data: Semnătura:
5. Data: Semnătura:	6. Data: Semnătura:	7. Data: Semnătura:	8. Data: Semnătura:
9. Data: Semnătura:	10. Data: Semnătura:	11. Data: Semnătura:	12. Data: Semnătura:
13. Data: Semnătura:	14. Data: Semnătura:	15. Data: Semnătura:	16. Data: Semnătura:

Activități înainte de începerea întreținerii



Avertisment privind tensiunea electrică

Nu atingeți ștecherul de rețea cu mâinile umede sau ude.

- Opriți aparatul.
- Decuplați cablul de rețea de la priza de rețea, apucând de ștecher.
- Permiteți răcirea completă a aparatului.



Avertisment privind tensiunea electrică


Activitățile care impun deschiderea carcasei pot fi executate numai de către firme de specialitate autorizate sau de către Trotec.

Curățarea carcasei

Curățați carcasa cu o lavetă umectată, moale, fără scame. Aveți grijă să nu pătrundă umezeală în carcasă. Asigurați-vă că umiditatea nu poate intra în contact cu componentele electrice. Nu folosiți pentru umectarea lavetei detergenți agresivi, cum ar fi sprayuri de curățare, solvenți, detergenți cu alcool sau substanțe abrazive.

Verificați vizual interiorul aparatului cu privire la murdărie

1. Îndepărtați filtrul de aer.
2. Luminați cu o lanternă în orificiile aparatului.
3. Verificați interiorul aparatului cu privire la murdărie.
4. Dacă observați un strat gros de praf, dispuneți curățarea interiorului aparatului de către o firmă specializată în tehnica frigului și climatizării sau de către Trotec.
5. Reintroduceți filtrul de aer.

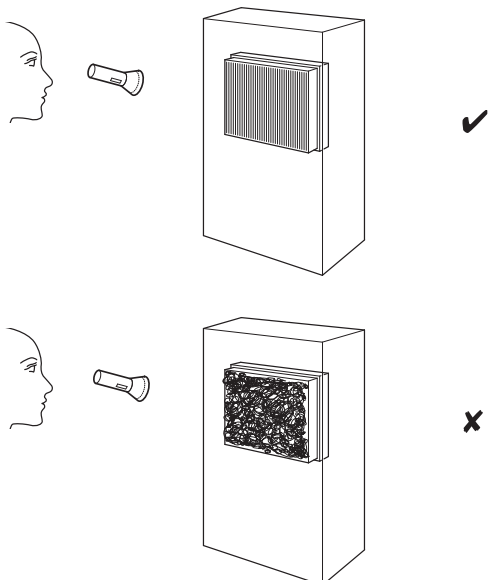


Curățarea filtrului de aer

Indicație


Asigurați-vă că filtrul de aer nu este uzat sau deteriorat. Colțurile și muchiile filtrului de aer nu trebuie să fie deformate sau rotunjite. Înainte de reintroducerea filtrului de aer, asigurați-vă că acesta este intact și uscat!

Filtrul de aer trebuie curățat de îndată ce se murdărește. Acest lucru se manifestă, de exemplu, prin performanțe reduse (consultați capitolul Erori și defectiuni).


1. Scoateți filtrul de aer din aparat.

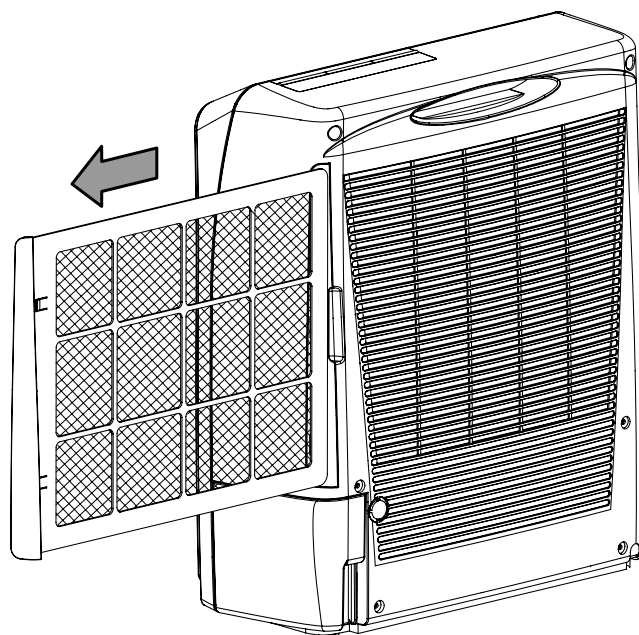


2. Curățați filtrul cu o lavetă umectată, moale, fără scame. Dacă filtrul este foarte murdar, curățați-l cu apă caldă amestecată cu un detergent neutru.

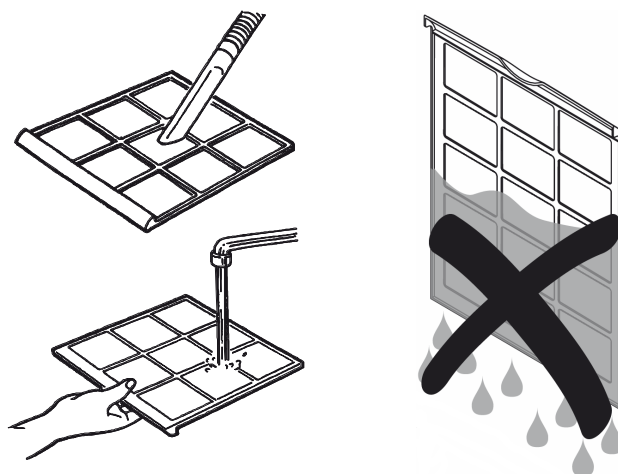

3. Lăsați filtrul să se usuce complet. Nu introduceți în aparat un filtru umed!
4. Reintroduceți filtrul de aer în aparat.

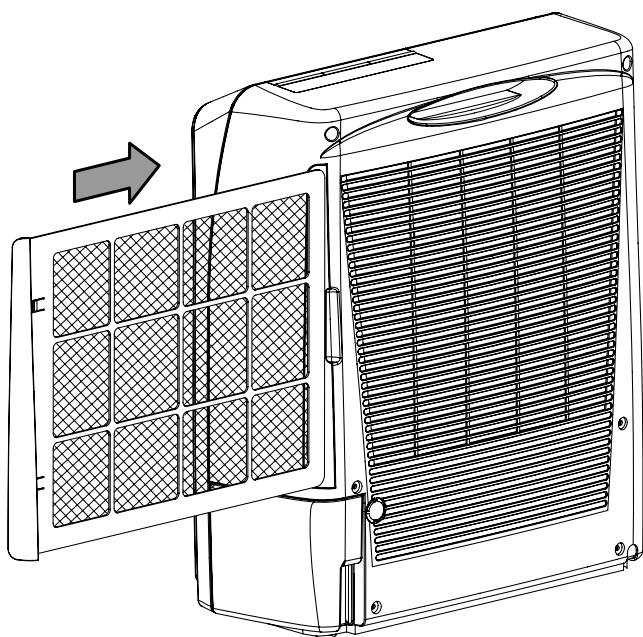

2. Goliți rezervorul de condens într-o scurgere sau în chiuvetă.


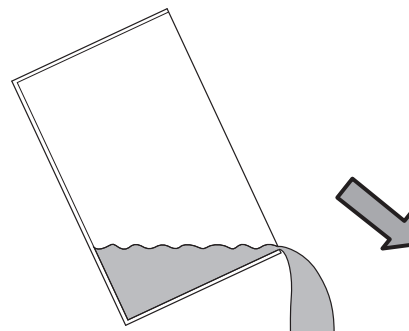


3. Spălați rezervorul cu apă curată. Curățați rezervorul cu un detergent neagresiv (nu folosiți detergent de spălat vase!).
4. Reintroduceți rezervorul de condens în aparat.
Nu deteriorați flotorul la introducerea și scoaterea rezervorului de condens.
Aveți grijă ca flotorul să fie poziționat corect.
Aveți grijă ca rezervorul de condens să fie introdus corect, în caz contrar aparatul nu poate fi repornit.

Goliți rezervorul de condens

Rezervorul de condens trebuie golit, atunci când lampa de control a rezervorului de condens (15) se aprinde. Aparatul se oprește și emite un semnal acustic. Pentru a întrerupe semnalul acustic, puteți opri aparatul cu tasta POWER (16).

1. Scoateți rezervorul de condens din aparat.

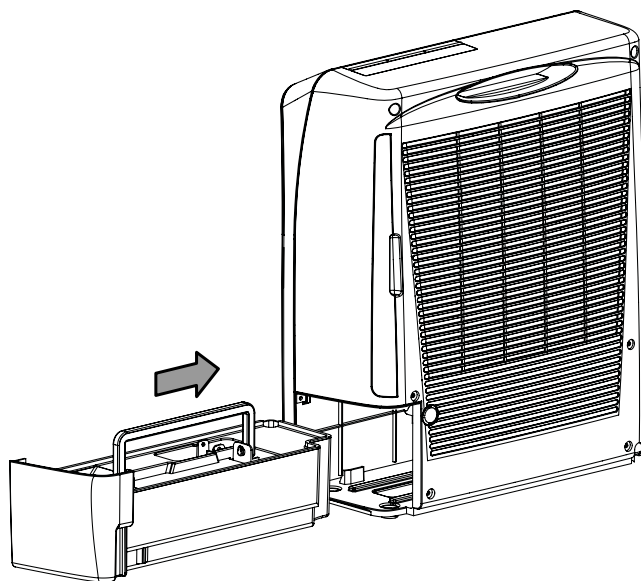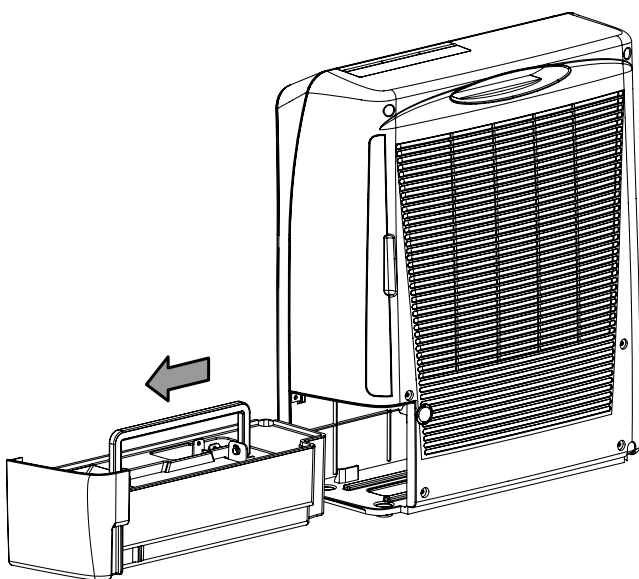

Activități după întreținere

Dacă doriți să continuați utilizarea aparatului:

- Lăsați aparatul în repaus timp de o oră, înainte de repornirea acestuia. În caz contrar, aparatul poate fi avariat și nu va mai funcționa. În acest caz se pierde drepturile de garanție.
- Reconectați aparatul, prin introducerea fișei în priză.

Dacă nu utilizați aparatul o perioadă mai îndelungată:


- Depozitați aparatul conform indicațiilor din capitolul Depozitare.

Anexă tehnică

Date tehnice

Parametru	Valoare
Capacitate de deumidificare max.	9 l / 24 h
Temperatură de funcționare	1 °C până la 32 °C
Domeniu de funcționare	35 % până la 95 % umiditate rel.
Debit de aer	200 m ³ /h
Conexiune la rețea	230 V / 50 Hz
Putere consumată, max.	780 W
Putere consumată, min.	470 W
Siguranță locală	10 A
Volum rezervor de condens	3,5 l
Greutate	8,5 kg
Dimensiuni (adâncime x lățime x înălțime)	200 x 445 x 525 mm
Distanța minimă față de pereți și obiecte	A: sus B: spate C: lateral D: față 90 cm 40 cm 40 cm 50 cm
Nivel de presiune acustică LpA (1 m; conform DIN 45635-01-KL3)	45 dB(A)

Schemă electrică

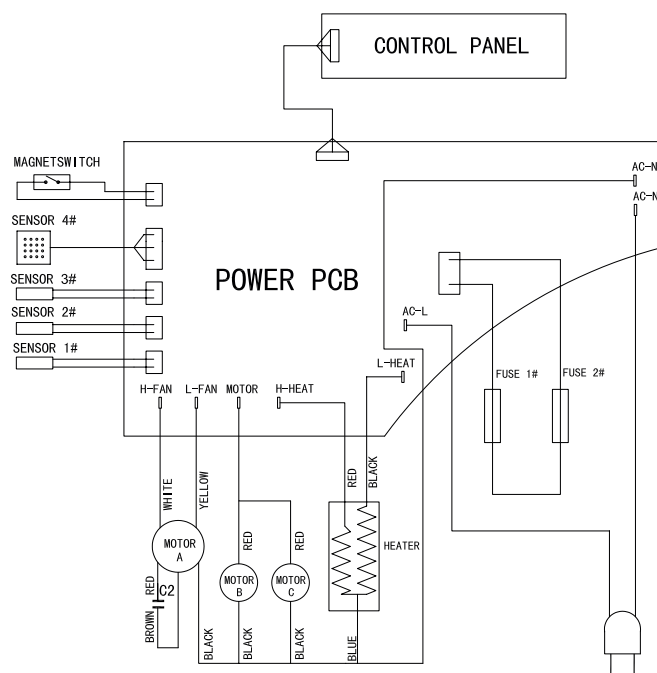

Evacuare la deșuri



Simbolul coșului de gunoi tăiat de pe un aparat electric sau electronic uzat indică faptul că nu este permisă evacuarea acestuia cu deșeurile menajere, la sfârșitul perioadei de viață. Pentru returnarea gratuită sunt disponibile în apropiere puncte de colectare pentru aparate electrice și electronice uzate. Adresele pot fi obținute de la primărie. Puteți să vă informați și de pe pagina noastră web www.trotec24.com cu privire la alte metode de returnare, puse la dispoziție de noi.

Prin colectarea separată a aparatelor electrice și electronice uzate se permite re folosirea, valorificarea materiilor prime respectiv alte forme de valorificare a aparatelor vechi precum și evitarea consecințelor negative asupra mediului și sănătății oamenilor ale evacuării la deșuri ale eventualelor substanțe periculoase conținute în aparate.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebbener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

info@trotec.com

www.trotec.com