

NL

BEDIENINGSHANDLEIDING
OZONMEETAPPARAAT



Inhoudsopgave

Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding 2

Veiligheid 2

Informatie over het apparaat 3

Transport en opslag 6

Bediening 6

Onderhoud en reparatie 10

Defecten en storingen 10

Recycling 11

Garantie en aansprakelijkheid 11

Opmerkingen m.b.t. de bedieningshandleiding

Symbolen



Waarschuwing voor elektrische spanning

Dit symbool wijst op gevaren voor het leven en de gezondheid van personen door elektrische spanning.



Waarschuwing

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een middelmatige risicograad, dat indien niet vermeden de dood of zwaar letsel tot gevolg kan hebben.



Voorzichtig

Dit signaalwoord wijst op een gevaar met een lage risicograad, dat indien niet vermeden gering of matig letsel tot gevolg kan hebben.

Let op

Dit signaalwoord wijst op belangrijke informatie (bijv. materiële schade), maar niet op gevaren.



Info

Aanwijzingen met dit symbool helpen u bij het snel en veilig uitvoeren van uw werkzaamheden.



Handleiding opvolgen

Aanwijzingen met dit symbool wijzen u erop dat de bedieningshandleiding moet worden opgevolgd.

De actuele versie van de bedieningshandleiding en de EU-conformiteitsverklaring, kunt u downloaden via de volgende link:



OZ-ONE



<https://hub.trotec.com/?id=41860>

Veiligheid

Lees deze handleiding vóór het in gebruik nemen / gebruik van het apparaat zorgvuldig en bewaar de handleiding in de directe omgeving van de opstellocatie, resp. het apparaat!



Waarschuwing

Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen.

Het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies en aanwijzingen kan een elektrische schok, brand en / of ernstig letsel veroorzaken.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen voor later gebruik.

Het apparaat kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde geestelijke, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en / of kennis worden gebruikt, als ze onder toezicht staan of m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de hierdoor ontstane gevaren hebben begrepen.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.

- Gebruik het apparaat niet in ruimten met explosiegevaar.
- Gebruik het apparaat niet in agressieve atmosferen.
- Bescherm het apparaat tegen permanent direct zonlicht.
- Verwijder geen veiligheidssymbolen, stickers of etiketten van het apparaat. Houd alle veiligheidssymbolen, stickers en etiketten in een leesbare toestand.
- Open het apparaat niet.
- De opslag- en gebruiksomstandigheden in het hoofdstuk technische gegevens aanhouden.

Bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het meten van ozonconcentratie in de lucht en voor meting van temperatuur en luchtvochtigheid in binnenruimten binnen het in de technische gegevens opgegeven meetbereik.

Voor het bedoeld gebruik van het apparaat uitsluitend door Trotec goedgekeurde accessoires, resp. door Trotec goedgekeurde reserveonderdelen gebruiken.

Niet bedoeld gebruik

Gebruik het apparaat niet in zones met explosiegevaar of voor metingen in vloeistoffen of aan spanningvoerende onderdelen. Voor schade die het gevolg is van niet bedoeld gebruik, accepteert Trotec geen aansprakelijkheid. In dat geval vervalt elke aanspraak op garantie. Eigenhandige constructieve wijzigingen, evenals aan- of ombouwwerkzaamheden aan het apparaat zijn verboden.

Persoonlijke kwalificaties

Personen die dit apparaat gebruiken moeten:

- de bedieningshandleiding, vooral het hoofdstuk veiligheid hebben gelezen en begrepen.

Restgevaaren



Waarschuwing

Verstikkingsgevaar!
Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Voor kinderen kan dit gevaarlijk speelgoed zijn.



Waarschuwing

Het apparaat is geen speelgoed en hoort niet in kinderhanden.



Waarschuwing

Van dit apparaat kunnen gevaren uitgaan als het ondeskundig of niet volgens het bedoeld gebruik wordt gebruikt door niet geïnstrueerde personen! Zorg dat wordt voldaan aan de persoonlijke kwalificaties!



Voorzichtig

Houd voldoende afstand van warmtebronnen.

Let op

De sensor nooit blootstellen aan harde slagen en ook niet schudden, bijv. om de sensorkamer na een oververzadiging sneller te ventileren, omdat hierdoor het in de sensor aanwezige reactie-elektrolyt onherstelbaar kan worden beschadigd.

Let op

Stel het apparaat niet bloot aan extreme temperaturen, extreme luchtvochtigheid of nattigheid, zodat beschadigingen worden voorkomen.

Let op

Gebruik voor de reiniging van het apparaat geen agressieve reinigingsmiddelen, schuur- of oplosmiddelen.

Informatie over het apparaat

Beschrijving van het apparaat

Het apparaat OZ-ONE is een ozonmeetapparaat voor meting van de ozonconcentratie in de lucht. Bovendien kunnen ook lucht-, dauwpunt- en vochtkogeltemperatuur, evenals de luchtvochtigheid van binnenruimten worden bepaald.

Voor de analyse van de metingen zijn bovendien een max/min-functie (minimale en maximale waarde), de in de tijd gemiddelde waarde, de kortstondige grenswaarde, evenals bevroren (hold-functie) van de actuele meetwaarde beschikbaar.

Een uitschakelautomaat bij niet gebruik spaart de batterijen.

Ontstaan, waarneming en voorkomen van ozon

Het woord ozon hoort inmiddels tot onze alledaagse woordenschat en het kleurloze en giftige gas ozon tot onze dagelijkse praktijk. De irriterende werking van ozon op ogen en ademwegen van de mens is al enkele jaren bekend, vooral omdat de verhoogde concentratie van ozon wordt veroorzaakt door de zogenaamde zomersmog. Bovendien ontstaat ozon bij bepaalde industriële processen.

Ozon (chemische formule: O₃) bestaat uit drie zuurstofatomen. Ozon ontstaat overal waar door elektrische energie of UV-straling uit zuurstofmoleculen (O₂) in de lucht, atomen (O) ontstaan. Het zijn deze atomen die met zuurstofmoleculen kunnen reageren tot ozon (O₃).

Is er sprake van een sterke zonnestraling, ontstaat samen met andere luchtverontreinigingen ozon. Hierbij spelen stikstofoxiden (NO_x) uit onze motorvoertuigen en woningverwarmingen, elektriciteitscentrales en de industrie een hoofdrol.

Afhankelijk van de concentratie, kan ozon zeer intensief en naar chloor, hooi of anjers ruiken. Deze typische geur noemt men ook wel "Hoogtezoneur". De menselijke neus is van nature superieur t.o.v. de meeste meetapparaten: De neus neemt het gas al vanaf een concentratie van 0,01 ml/m³ waar. In vergelijking met andere irriterende gassen betekent dit: De mens kan ozon al in de geringste hoeveelheden waarnemen en heeft zo de mogelijkheid tijdig maatregelen te nemen, om gevaar door het gas te voorkomen. De neus van de mens heeft echter door het zogenaamde *gewenningseffect* in vergelijking met meetapparaten echter een doorslaggevend nadeel. Want al na korte tijd in een omgeving met ozonbelasting, wordt deze door de neus niet meer waargenomen.

Effect van ozon op de mens

De gevoeligheid voor ozon is afhankelijk van de concentratie hiervan en varieert bovendien van mens tot mens. Ozon zelf is een oxiderend irriterend gas, dat al in lage concentraties effect heeft op ogen neus, keelholte en longen. De slijmvliezen kunnen het niet tegenhouden, omdat ozon moeilijk oplost in water. Hierdoor kan het gas bij mensen dieper in de longen binnendringen dan andere irriterende gassen. Bij mensen kunnen concentraties vanaf 200 µg/m³ tot de volgende symptomen leiden:


- Irritaties van slijmvliezen, ogen en ademwegen
- Heesheid, hoesten en hoofdpijn
- Beklemmingen achter het borstbeen
- Vermindering van het lichamelijke prestatievermogen

De hoofdschade wordt hierbij veroorzaakt in de ademwegen en kan tot ademhalingsklachten met een afname van het ademvolume leiden. Latere gevolgen kunnen een bloedneus, bronchitis (ontsteking van de luchtpijpslijmvliezen) of longoedeem zijn. Hierbij is de overgang van irritaties zonder gevolgen tot aanhoudende wijzigingen met ziekteverschijnselen zeer geleidelijk.

Drempel- en doelwaarden van ozon


De informatiedrempel voor de ozonconcentratie ligt op 180 µg/m³ (1-uurs-waarde), de alarmdrempel op 240 µg/m³ (1-uurs-waarde). Vanaf een ozonconcentratie van 180 µg/m³ worden via de media gedragsaanbevelingen doorgegeven aan de bevolking. Bovendien is voor de bescherming van de menselijke gezondheid een doelwaarde vastgelegd: Op maximaal 25 dagen per kalenderjaar mag de maximale 8-uurs-waarde op een dag, gemiddeld over maximaal 3 jaar de waarde van 120 µg/m³ overschrijden. Op lange termijn gezien zouden de maximale 8-uurs-gemiddelden de waarde van 120 µg/m³ helemaal niet meer mogen overschrijden. Om de vegetatie te beschermen, geldt als 5-jaars-gemiddelde een doelwaarde van 18.000 µg/m³. Dit is de som van het verschil tussen een één-uurs-gemiddelden boven 80 µg/m³ en 80 µg/m³ tijdens de daguren (8–20 uur) voor de hoofdgroeiperiode van mei tot en met juli.

Overzicht van het apparaat

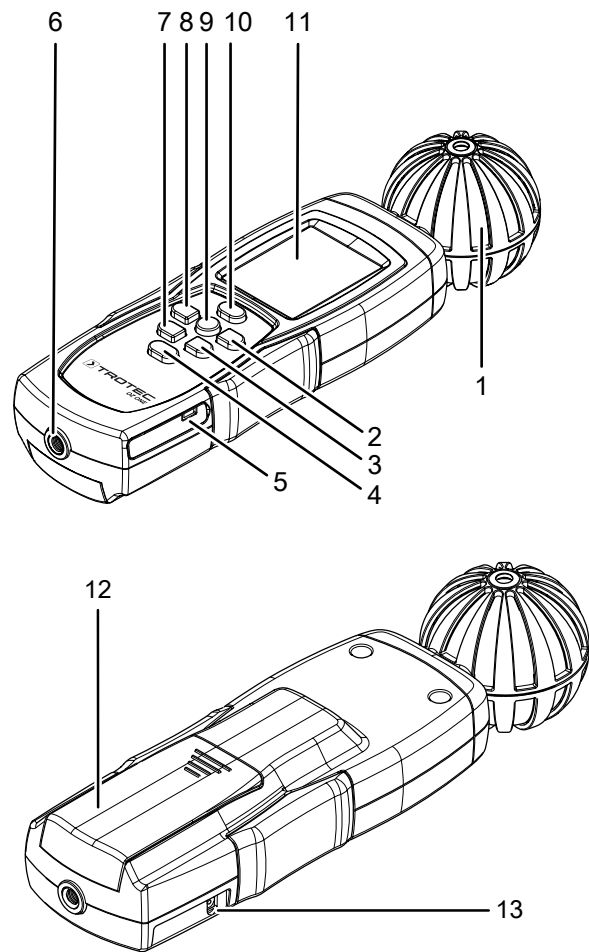

Nr.	Aanduiding
1	Meetsonde met beschermkap
2	Toets <i>MAX/MIN</i>
3	Toets <i>UNIT</i>
4	Licht-toets
5	Mini-USB-aansluiting
6	Statief-schroefdraad
7	Toets <i>SET</i>
8	Toets <i>MODE</i>
9	Aan-/uit-toets
10	Toets <i>HOLD</i>
11	Display
12	Batterijvak met afdekking
13	Aansluiting voor netdeel

Display

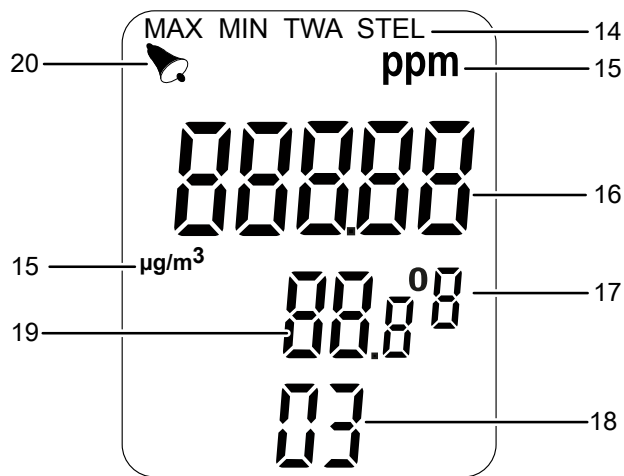

Nr.	Aanduiding
14	Indicatie meetmodus
15	Indicatie eenheid ozonconcentratie: <ul style="list-style-type: none"> • ppm • µg/m³
16	Meetwaardeweergave ozonconcentratie
17	Indicatie eenheid omgevingstemperatuur / relatieve luchtvochtigheid
18	Indicatie meetmodus ozon
19	Meetwaardeweergave voor: <ul style="list-style-type: none"> • Omgevingstemperatuur • Relatieve luchtvochtigheid • Dauwpunttemperatuur • Vochtkogeltemperatuur
20	Indicatie alarminstelling

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Model	OZ-ONE
Artikelnummer	3.510.006.110
Gewicht	185 g
Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	210 mm x 60 mm x 40 mm
Ozonconcentratie	
Meetprincipe	Elektrochemische sensor
Meetbereik	0 tot en met 1.996 µg/m ³ (bij 20 °C, 50 % r.v. en 1.013 hPa)
Nauwkeurigheid	< 0,1 ppm (< 200 µg/m ³): ±0,02 ppm (±40 µg/m ³) bij 25 °C en 1.013 hPa, anders ±10 %
Meetbereik resolutie	1 µg/m ³ of 0,01 ppm (10 ppb)
Drift	±2 % / maand*
Relatieve luchtvochtigheid	
Meetbereik	0,0 % r.v. tot 99,9 % r.v.
Nauwkeurigheid	± 3 % r.v. (bij 10 % tot en met 70 % en 25 °C) ± 5 % r.v. (0 % tot 10 % en 70 % tot 99,9 %)
Meetbereik resolutie	0,1 %
Reactietijd	2 s
Gebruiksomstandigheden	0 °C tot 50 °C, < 80 % r.v. (niet condenserend)
Opslagcondities	-20 °C tot 50 °C, < 90 % r.v. (niet condenserend)
Luchttemperatuur	
Meetbereik	0 °C tot 50 °C of 32 °F tot 122 °F
Nauwkeurigheid	±0,6 °C
Meetbereik resolutie	0,1 °C
Automatische uitschakeling	Na ca. 15 minuten
Energievoorziening	4 x AAA-batterijen
* Deze systematische meetafwijking wordt veroorzaakt door de karakteristieken van de benodigde O ₃ -sensoren. Elektrochemische sensoren zijn slijtonderdelen en verouderen continu vanaf het moment van productie (zie ook het hoofdstuk defecten en storingen).	

Leveromvang

- 1 x apparaat OZ-ONE
- 1 x kalibratiecertificaat
- 4 x batterij (AAA)
- 1 x korte handleiding
- 1 x transporttas

Transport en opslag

Let op

Het apparaat kan beschadigd raken als het niet correct wordt opgeslagen of getransporteerd.

De informatie m.b.t. het transport en de opslag van het apparaat opvolgen.

Transport

Gebruik voor het transport van het apparaat de meegeleverde tas, om het apparaat te beschermen tegen inwerkingen van buitenaf.

Opslag

Houd bij het niet gebruiken van het apparaat rekening met de volgende opslagcondities:

- droog en tegen vocht en hitte beschermd
- op een plaats die beschermd is tegen stof en direct zonlicht
- evt. met een hoes beschermd tegen indringen van stof
- Apparaat bewaren in de afsluitbare zak met zip-sluiting, waarin het is geleverd.
- de opslagtemperatuur moet voldoen aan het in hoofdstuk technische gegevens opgegeven bereik.
- batterijen verwijderen uit het apparaat

Bediening


Batterijen plaatsen

Let op

Zorg dat het oppervlak van het apparaat droog is en het apparaat is uitgeschakeld.

1. Open het batterijvak, door het batterijvakdeksel (12) met uw vingers open te schuiven.
2. Het batterijvakdeksel verwijderen.
3. Plaats de batterijen (4 x AAA-batterij) met polen op de goede plaats in het batterijvak.

4. Schuif het batterijvakdeksel weer op het batterijvak.

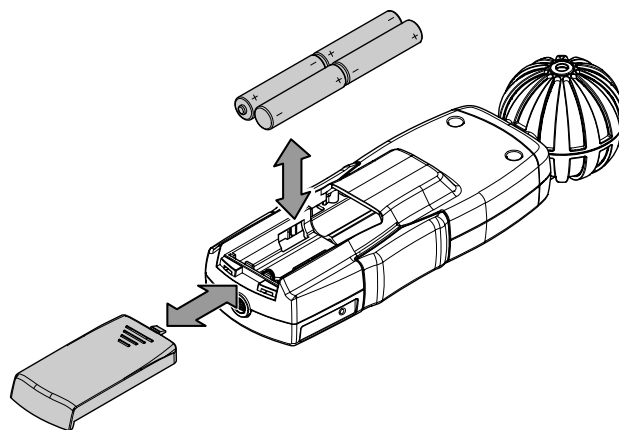

Inschakelen en ozonwaarde-meting uitvoeren

Let op

De sensor nooit blootstellen aan harde slagen en ook niet schudden, bijv. om de sensorkamer na een oververzadiging sneller te ventileren, omdat hierdoor het in de sensor aanwezige reactie-elektrolyt onherstelbaar kan worden beschadigd.

Let op

Blaas en adem niet op de sensorkogel en verwarm deze niet actief, bijv. door deze met de hand te omsluiten, omdat zowel de temperatuur als een veranderende luchtvochtigheid, evenals luchtstroming, invloed kan hebben op het meetresultaat en ze kunnen vervalsen. Bovendien kan een spontaan verhoogde luchtvochtigheid leiden tot onderbrekingen in het sensorsignaal ("rEg", zie hoofdstuk defecten en storingen)

Let op

Houd er rekening mee dat bij het wisselen van de gebruikslocatie van een koude naar een warme omgeving condensvorming op de printplaat van het apparaat kan ontstaan. Dit natuurkundig effect, dat niet te voorkomen is, vervalst de meting. Het display toont in dit geval geen of verkeerde meetwaarden. Wacht enkele minuten, tot het apparaat zich heeft ingesteld op de gewijzigde omstandigheden, voordat u een meting uitvoert.

1. Druk kort op de aan/uit-toets (9).
 - ⇒ Het display wordt ingeschakeld en het apparaat bevindt zich circa drie minuten in een opwarmfase.
 - ⇒ Na het afronden van de opwarmfase, is het apparaat klaar voor gebruik en kan het worden gebruikt voor het meten.
 - ⇒ Het apparaat toont de ozonconcentratie in de meetwaardeweergave ozonconcentratie (16), evenals de relatieve luchtvochtigheid en de omgevingstemperatuur in de meetwaardeweergave (19).



Info

Is binnen het actuele meetbereik geen ozonconcentratie in de lucht aanwezig, toont het meetapparaat de waarde "0.00" op de meetwaardeweergave ozonconcentratie (16).

Dwarsgevoeligheid

Vanwege de constructie van de elektro-chemische sensor reageert het apparaat ook op andere gassen dan ozon. Ook kan een hoge luchtvochtigheid (bijv. door ademen op de sensor) het resultaat vervalsen. Zorg daarom bij het meten van de ozonconcentratie dat geen andere gassen de meting kunnen beïnvloeden en de meetsonde niet wordt blootgesteld aan bronnen met een hoge luchtvochtigheid.


DP- en WB-meetwaarden weergeven

Het apparaat toont de ozonconcentratie altijd in de meetwaardeweergave ozonconcentratie (16).

Daarnaast kunnen ook de meetwaarden voor de dauwpunttemperatuur DP en de vochtkogeltemperatuur WB worden weergegeven.

Ga als volgt te werk om deze door het apparaat te laten weergeven:

1. Druk meerdere keren op de toets *MODE* (8), tot de gewenste meetwaarde wordt weergegeven op het display.

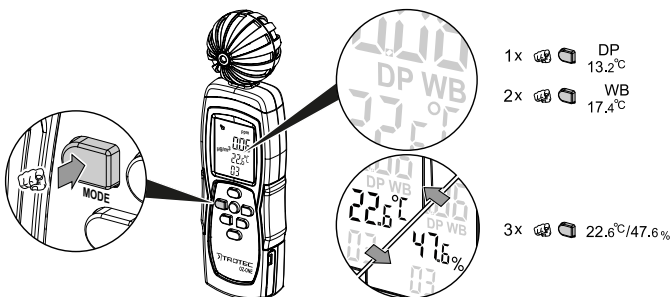

HOLD-functie instellen

1. Druk op de toets *HOLD* (10).
 - ⇒ De actuele waarde voor de ozonconcentratie, relatieve luchtvochtigheid en omgevingstemperatuur worden vastgehouden.
2. Druk opnieuw op de toets *HOLD* (10).
 - ⇒ Het display toont weer de betreffende actuele meetwaarden.

MAX/MIN-functie instellen

U kunt de hoogste of de laagste waarde van de ozonconcentratie binnen de actuele meetinterval laten weergeven.

Ga hierbij als volgt te werk:

1. Druk kort op de toets *MAX/MIN* (2).
 - ⇒ De indicatie MAX verschijnt op het display (11) bij de indicatie meetmodus (14).
 - ⇒ Het display toont nu de hoogste waarde van de ozonconcentratie, die sinds het inschakelen van het apparaat is gemeten in de gekozen meetmodus.
2. Druk opnieuw op de toets *MAX/MIN* (2).
 - ⇒ De indicatie MIN verschijnt op het display (11) bij de indicatie meetmodus (14).
 - ⇒ Het display toont nu de laagste waarde van de ozonconcentratie, die sinds het inschakelen van het apparaat is gemeten in de gekozen meetmodus.
3. Druk in totaal drie keer op de toets *MAX/MIN* (2), om weer terug te komen bij de normale meetmodus.
 - ⇒ Het display (11) toont weer de actuele meetwaarde voor de ozonconcentratie.

MAX/MIN-waarden resetten

De MAX/MIN-waarden voor de actuele meetinterval kunnen worden gereset. Ga hierbij als volgt te werk:

1. Verschijnen de indicatie MIN of MAX op het display, houd dan de toets *HOLD* (10) 3 seconden ingedrukt.
 - ⇒ De tekst "CLr" verschijnt op het display. De MAX/MIN-waarden voor de actuele meetinterval worden gereset en het apparaat keert automatisch terug naar de normale meetmodus.

Tijdgewogen gemiddelde waarde van de ozonconcentratie weergeven

De tijdgewogen gemiddelde waarde TWA toont de gemiddelde waarde van de ozonconcentratie binnen een periode van acht uur. Is het apparaat minder dan acht uur in gebruik, wordt de tijdgewogen gemiddelde waarde sinds de laatste inschakeling van het apparaat berekend.

Ga als volgt te werk om de tijdgewogen gemiddelde waarde door het apparaat te laten weergeven:

1. Druk meerdere keren op de toets *MAX/MIN* (2), tot op het display (11) de indicatie TWA bij de indicatie meetmodus (14) wordt weergegeven.
 - ⇒ Het apparaat toont de tijdgewogen gemiddelde waarde TWA voor de gemeten ozonconcentratie.

Kortstondige grenswaarde van de ozonconcentratie weergeven

De kortstondige grenswaarde STEL toont de gemiddelde waarde van de ozonconcentratie binnen een periode van 15 minuten. Is het apparaat minder dan 15 minuten in gebruik, wordt de kortstondige grenswaarde STEL sinds de laatste inschakeling van het apparaat berekend.

Ga als volgt te werk om de kortstondige grenswaarde STEL door het apparaat te laten weergeven:

1. Druk meerdere keren op de toets *MAX/MIN* (2), tot op het display (11) de indicatie STEL bij de indicatie meetmodus (14) wordt weergegeven.
⇒ Het apparaat toont de kortstondige grenswaarde waarde STEL voor de gemeten ozonconcentratie.

Eenheid voor ozonconcentratie ppm / $\mu\text{g}/\text{m}^3$ omschakelen

Het apparaat kan de ozonconcentratie in ppm en $\mu\text{g}/\text{m}^3$ weergeven. Ga als volgt te werk om bij het apparaat de eenheden om te schakelen:

1. De toets *UNIT* (3) ca. 3 seconden ingedrukt houden, om de eenheid om te schakelen.
⇒ Op het display (11) wordt de actueel geselecteerde eenheid ppm of $\mu\text{g}/\text{m}^3$ bij de indicatie eenheid ozonconcentratie (15) weergegeven.

Eenheid °C / °F omschakelen

De temperatuur wordt vanuit de fabriek in °C weergegeven.

Ga als volgt te werk, om de eenheid voor de temperatuur om te schakelen bij het apparaat:

1. Druk op de toets *UNIT* (3), voor het omschakelen van de eenheid.
⇒ Op het display (11) wordt de actueel geselecteerde eenheid °C of °F bij de indicatie eenheid omgevingstemperatuur / relatieve luchtvochtigheid (17) weergegeven.

Achtergrondverlichting activeren

1. Druk kort op de toets licht (4).
⇒ De achtergrondverlichting is geactiveerd.
2. Druk opnieuw op de licht- toets (4), om achtergrondverlichting te deactiveren.

Alarm voor ozon-grenswaarde configureren

Vanuit de fabriek is het alarm voor de ozon-grenswaarde voorgeconfigureerd op 0,06 ppm. Overschrijdt een meting deze waarde en is de alarmfunctie ingeschakeld, klinkt een akoestisch signaal bij het apparaat.

Het apparaat biedt de mogelijkheid de ozon-grenswaarde zelfs handmatig tussen 0,00 ppm tot en met 1,00 ppm te configureren.

Ga als volgt te werk om de ozon-grenswaarde van het apparaat handmatig te configureren:

1. De toets *SET* (7) ca. 3 seconden ingedrukt houden.
⇒ Op het display (11) verschijnt de tekst "SET" en de meetwaardeweergave ozonconcentratie (16) knippert.

2. Nu kan de gewenste waarde worden ingesteld, door de toets *HOLD* (10) en de toets licht (4) te gebruiken.
3. Druk op de toets *HOLD* (10), om de waarde te verhogen.
4. Druk op de toets licht (4), om de waarde te verlagen.
5. Wissel met de toets *MAX/MIN* (2) en de toets *MODE* (8) tussen de individuele posities in de meetwaardeweergave ozonconcentratie (16).
6. Druk op de toets *MAX/MIN* (2), om in de meetwaardeweergave ozonconcentratie (16) een positie naar rechts te komen.
7. Druk op de toets *MODE* (8), om in de meetwaardeweergave ozonconcentratie (16) een positie naar links te komen.
8. De toets *SET* (7) ingedrukt houden om de wijzigingen op te slaan.
⇒ Op het display (11) verschijnt de tekst "SAVE" en het apparaat schakelt om naar het instelscherm voor de luchtdrukwaarde.

Luchtdrukwaarde aanpassen

De luchtdruk heeft een significante invloed op de gemeten ozonwaarde. Om betere meetresultaten te bereiken, kunt u de waarde voor de luchtdruk handmatig aanpassen bij het apparaat. U heeft de mogelijkheid de luchtdruk tussen 300 hPa tot en met 1100 hPa in te stellen.

Ga als volgt te werk, om de luchtdrukwaarde van het apparaat in te stellen:

1. De toets *SET* (7) ca. 3 seconden ingedrukt houden.
⇒ Op het display (11) verschijnt de tekst "SET" en de meetwaardeweergave ozonconcentratie (16) knippert.
2. De toets *SET* (7) ingedrukt houden.
⇒ Op het display (11) verschijnt de tekst "SAVE" en het apparaat schakelt om naar het instelscherm voor de luchtdrukwaarde.
3. Druk op de toets *HOLD* (10), om de waarde voor de luchtdruk te verhogen.
4. Druk op de licht-toets (4), om de waarde voor de luchtdruk te verlagen.
5. Wissel met de toets *MAX/MIN* (2) en de toets *MODE* (8) tussen de individuele posities in de weergave voor de referentieluchtdruk.
6. Druk op de toets *MAX/MIN* (2), om in de weergave voor de referentieluchtdruk een positie naar rechts te komen.
7. Druk op de toets *MODE* (8), om in de weergave voor de referentieluchtdruk een positie naar links te komen.
8. De toets *SET* (7) ingedrukt houden om de wijzigingen op te slaan.
⇒ De gekozen waarde voor de luchtdruk wordt opgeslagen en het apparaat keert automatisch terug naar de normale meetmodus.

Temperatuur-/vochtigheidswaarde-afwijking instellen

Het apparaat heeft nauwkeurige onderhoudsvrije sensoren voor de temperatuur en luchtvochtigheid. Bij langdurig gebruik en speciale nauwkeurige metingen, kan bij bekende omgevingsvoorwaarden het sensorsysteem voor de temperatuur en luchtvochtigheid worden aangepast. Ga hierbij als volgt te werk:

- ✓ Het apparaat is uitgeschakeld.
- 1. Met de vingers van uw linkerhand op de toets *Mode* (8) en de toets licht (4) drukken en ingedrukt houden.
- 2. Tegelijkertijd met de vingers van uw rechterhand op de toets *MAX/MIN* (2) en de toets aan/uit (9) drukken en ingedrukt houden.
 - ⇒ Op het display (11) verschijnt de tekst "SET" en de meetwaardeweergave (19) toont "0.0 °C".
- 3. Laat de ingedrukte toetsen los.
- 4. Druk op de toets *UNIT* (3) als u wilt omschakelen tussen °C en °F.
- 5. De temperatuurafwijking t.o.v. de eerder weergegeven temperatuur instellen. Gebruik op de toets *HOLD* (10) om de waarde te verhogen. Druk op de toets licht (4), om de waarde te verlagen. U kunt een temperatuurafwijking van maximaal ±9,9 °C/°F instellen.
- 6. Druk op de toets *SET* (7), om deze modus te verlaten en om te schakelen voor aanpassing van de relatieve luchtvochtigheid.
- 7. Gebruik op de toets *HOLD* (10) om de waarde van de afwijking te verhogen. Druk op de toets licht (4), om de waarde te verlagen. U kunt een afwijking van maximaal ±9,9 % r.v. instellen.
- 8. Druk op de toets *SET* (7), voor het opslaan van de waarden.
 - ⇒ Op het display (11) verschijnt de tekst "SAVE" gedurende 2 seconden.
- 9. De toets aan/uit (9) ca. 3 seconden ingedrukt houden.
 - ⇒ Het apparaat wordt uitgeschakeld. De waarden zijn aangepast.

Ozon-nulkalibratie

Om het apparaat te kalibreren kan in een ozonvrije omgeving een nulkalibratie worden uitgevoerd. Ga hierbij als volgt te werk:

- 1. Druk tegelijk op de toets *UNIT* (3) en de toets *SET* (7) en houd ze ingedrukt.
 - ⇒ Op het display (11) verschijnt de tekst "CAL".
- 2. Druk op opnieuw tegelijk op de toets *UNIT* (3) en de toets *SET* (7).
 - ⇒ De kalibratie wordt gestart. Het apparaat telt af vanaf 120.
 - ⇒ Na de kalibratie verschijnt op het display (11) de tekst "End".



Info

Zorg dat de kalibratie gebeurt in een omgeving die vrij is van andere gassen waarop de sensor kan reageren, bijv. stikstofdioxide. Meer informatie over de dwarsgevoeligheid vindt u in het hoofdstuk *Defecten en storingen*.

Alarmpunt voor ozon-grenswaarde in-/uitschakelen

Is de ozon-grenswaarde geconfigureerd, kan de alarmpunt op het apparaat handmatig worden in- en uitgeschakeld.

Ga als volgt te werk voor het activeren van de alarmpunt van het apparaat.

- 1. Druk ca. 1 s op de toets aan/uit (9).
 - ⇒ De indicatie alarmpunt (20) wordt weergegeven op het display en de alarmpunt is geactiveerd.
- 2. Druk opnieuw ca. 1 s op de toets aan/uit (9), om de alarmpunt te deactiveren.
 - ⇒ De indicatie alarmpunt (20) wordt niet meer weergegeven op het display en de alarmpunt is gedeactiveerd.

Uitschakelautoomaat

De uitschakelautoomaat is vanuit de fabriek geactiveerd. Het apparaat wordt uitgeschakeld als het 15 minuten niet wordt gebruikt.

Ga als volgt te werk voor het deactiveren van de uitschakelautoomaat van het apparaat:

- 1. Het apparaat uitschakelen, door de toets aan/uit (9) ca. 3 seconden ingedrukt te houden.
- 2. Druk tegelijkertijd op de toets aan/uit (9) en de toets *HOLD* (10), tot op het display de melding "n" wordt weergegeven.
 - ⇒ De uitschakelautoomaat is permanent gedeactiveerd.



Info

Schakelt u het apparaat handmatig uit, wordt de instelling voor de uitschakelautoomaat weer gereset, d.w.z. bij de volgende keer inschakelen is de uitschakelautoomaat weer geactiveerd.

Uitschakelen

Bij geactiveerde uitschakelautoomaat schakelt het apparaat uit nadat het 15 minuten niet is gebruikt.

- 1. De toets aan/uit (9) ca. 3 seconden ingedrukt houden.
 - ⇒ Het apparaat wordt uitgeschakeld.

Onderhoud en reparatie

Batterij vervangen

Het vervangen van de batterij is noodzakelijk, als op het display (11) van het apparaat de batterij-indicatie gaat branden, het apparaat onlogische waarden toont of als het apparaat niet meer kan worden ingeschakeld. Zie hoofdstuk bediening.

Reiniging

Reinig het apparaat met een vochtige, zachte en pluisvrije doek. Zorg dat geen vocht in de behuizing komt. Gebruik geen sprays, oplosmiddelen, alcoholhoudende reinigingsmiddelen of schuurmiddelen, maar uitsluitend water voor het bevochtigen van de doek.

Reparatie

Wijzig het apparaat niet en bouw geen reserveonderdelen in. Neem voor reparaties en controles van het apparaat contact op met de fabrikant.

Defecten en storingen

Het apparaat is tijdens de productie meerdere keren op een goede werking getest. Mochten er desondanks storingen ontstaan, controleer het apparaat dan op basis van de volgende lijst.

Is de meetwaardeweergave onvolledig of knippert deze, moeten de batterijen worden vervangen. Zie hoofdstuk bediening, paragraaf "Batterijen vervangen".

Bij de meetwaardeweergave ozonconcentratie (16) kunnen de volgende foutmeldingen worden weergegeven:

Fout-melding	Oorzaak	Maatregel
rEg	Hoge meetwaarden - sensor regenereert	Regeneratiefase afwachten. Deze procedure kan maximaal een minuut duren. Keert het apparaat terug naar de normale meetmodus, kunt u verdergaan met de volgende meting. Zo niet, neem dan contact op met de klantenservice.
Er1	Sensor defect	Neem contact op met de klantenservice.
oL2	Melding in meetwaardeweergave ozonconcentratie (16): Gemeten waarden liggen buiten het meetbereik.	Wacht eerst op het dalen van de meetwaarde en of de meetwaardeweergave daarna weer normaliseert. Zo niet, neem dan contact op met de klantenservice.
	Melding in meetwaardeweergave luchtvochtigheid (19): Gemeten luchtvochtigheid buiten het meetbereik, temperatuur wordt correct weergegeven in afwisseling met de foutmelding.	
	Melding in meetwaardeweergave temperatuur (19): Gemeten temperatuur buiten het meetbereik, luchtvochtigheid wordt correct weergegeven in afwisseling met de foutmelding.	

De in het apparaat toegepaste elektrochemische sensor biedt door z'n constructie verschillende voordelen, bijvoorbeeld:

- korte opwarmfase
- lineaire reactie
- goede reproduceerbaarheid en nauwkeurigheid
- snelle reactietijd (1-2 sec.)
- gering energieverbruik
- slechts beperkte dwarsgevoeligheid ten opzichte van VOC's

Door het werkingsprincipe moet echter rekening worden gehouden met de volgende punten:

- Een hoge luchtvochtigheid, evenals temperatuurveranderingen kunnen de meting beïnvloeden en de gemeten waarden evt. verhogen.
- De levensduur van de sensor is door voortschrijdende oxidatie beperkt. Daarom wordt het aanbevolen het apparaat na gebruik weer in de hersluitbare zak met zip-sluiting, waarin het is geleverd, te bewaren, om het niet doorlopend bloot te stellen aan zuurstof in de lucht.

Er bestaat een dwarsgevoeligheid t.o.v. andere gassen en een combinatie van gassen. Hiertoe behoren:

- Stikstofdioxide
- Chloor
- Zwavelkoolwaterstof
- Zwaveloxide
- Stikstofdioxide
- Koolmonoxide
- Kooldioxide
- Ammoniak
- Waterstof
- Waterdamp



Info

De dwarsgevoeligheid is niet beperkt tot de gassen in de lijst. De gevoeligheid van de sensor wijzigt bovendien door de omstandigheden in de testomgeving (luchtdruk, luchtvochtigheid, temperatuur, etc.).

Recycling



Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak op een elektrisch of elektronisch apparaat geeft aan, dat dit aan het einde van de levensduur niet mag worden weggegooid met het huishoudelijk afval. Voor kosteloze retournering zijn er inzamelpunten voor oude elektrische en elektronische apparaten bij u in de buurt. De adressen kunt u opvragen bij uw gemeente. Op onze website www.trotec24.com vindt u informatie over meer door ons aangeboden retourmogelijkheden.

Door het gescheiden inzamelen van oude elektrische en elektronische apparaten worden recycling, materiaalhergebruik, resp. andere vormen van hergebruik van oude apparaten mogelijk gemaakt. Ook worden zo negatieve gevolgen bij de afvalverwijdering van de mogelijk in de apparaten opgenomen gevaarlijke stoffen voor het milieu en voor de menselijke gezondheid voorkomen.



Batterijen en accu's horen niet in het huisvuil, maar moeten in de Europese Unie – volgens Richtlijn 2006/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 6 september 2006 betreffende afgedankte batterijen en accu's – vakkundig worden gerecycled. De batterijen en accu's graag recycleren volgens de geldende wettelijke bepalingen.

Garantie en aansprakelijkheid

Door de opbouw en het werkingsprincipe, gaat het bij de ingebouwde O₃-sensor om een slijtproduct.

Puur op de O₃-sensor verlenen wij een in heel Europa geldende garantie van één jaar vanaf de aankoopdatum. De garantie wordt verleend door Trotec GmbH & Co. KG, Grebbener Straße 7, D-52525 Heinsberg.

De wettelijke aansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor gebreken) wordt niet beperkt door de garantie. De garantie omvat de overname van alle reparatie- en verzendkosten bij defecten aan de O₃-sensor zelf, die binnen de garantietermijn ontstaan en die niet zijn veroorzaakt door ondeskundig gebruik. Bij een garantieclaim graag contact opnemen met Trotec GmbH & Co. KG via het hierboven genoemde adres.

Trotec GmbH

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

☎ +49 2452 962-400

☎ +49 2452 962-200

✉ info@trotec.com

www.trotec.com